Musikschrank Mandello m/H

Bedienungsanleitung

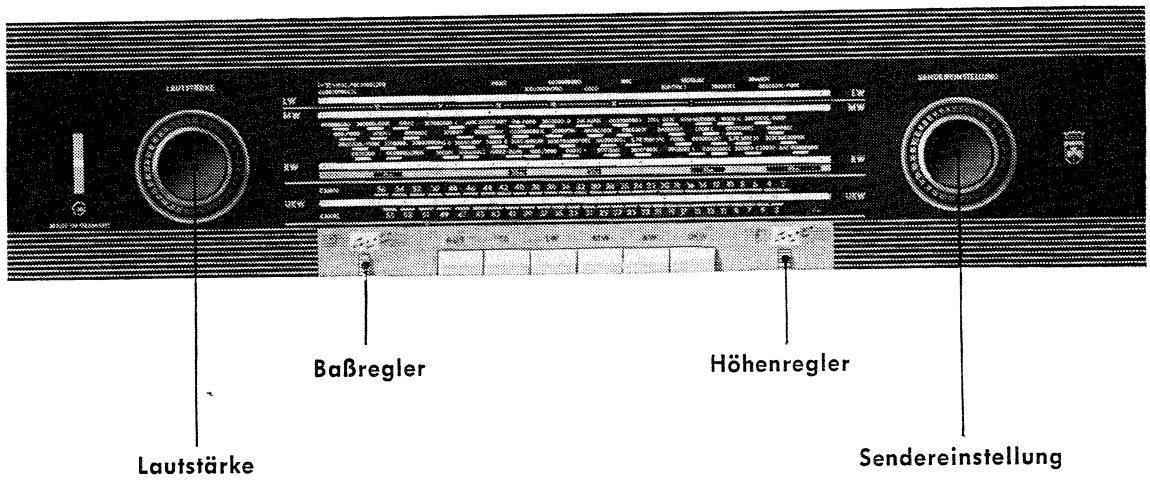

Ein- und Ausschalten

Sie schalten das Rundfunkteil gleichzeitig mit dem Niederdrücken einer Bereichstaste ein. Wollen Sie ausschalten, dann drücken Sie bitte die auf der Skala mit „AUS" bezeichnete Taste kräftig durch.

Die Sendereinstellung

können Sie mit dem rechten Drehknopf vornehmen. Der eingebaute Schwungrad-Antrieb ermöglicht, den Zeiger mit einem Schwung über die ganze Skala zu bewegen und bietet damit eine schnelle und mühelose Sendereinstellung.
Unter Beobachtung des Magischen Bandes können Sie – auch bei zurückgedrehtem Lautstärkeregler – durch geringfügiges Hin- und Herdrehen des Abstimmknopfes den Sender exakt einstellen.

Die Lautstärke regeln Sie mit dem linken Bedienungsknopf, wobei durch Rechtsdrehen dieses Knopfes die Lautstärke zunimmt. Haben Sie die Lautstärke eingestellt, so können Sie das Gerät jederzeit mit den Tasten aus- bzw. wieder einschalten, ohne daß die Lautstärke verändert werden muß.

Die Wellenbereichswahl geschieht durch Niederdrücken der betreffenden Taste. Über den Tasten finden Sie auf der Skala die Kurzbezeichnungen der Bereiche:

UKW	= Ultrakurzwelle	87 ... 104	MHz
KW	= Kurzwelle	5,9 ... 16	MHz
MW	= Mittelwelle	510 ... 1620	kHz
LW	= Langwelle	145 ... 350	kHz
TA	= Tonabnehmer (bei Schallplatten- oder Tonbandwiedergabe zu drücken)		

Klangregelung Die beiden Regler seitlich der Drucktasten erlauben ein Verändern der Klangwiedergabe je nach Darbietung und Geschmack. Mit der rechten Rändelscheibe lassen sich die hohen Töne regeln, während durch Drehen der linken Scheibe die Bässe mehr oder weniger stark betont werden können.

Normbuchsen für Plattenspieler- und Tonbandanschluß in der Schrank-Rückseite

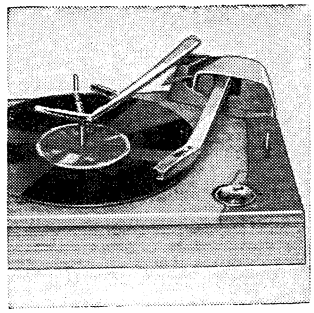

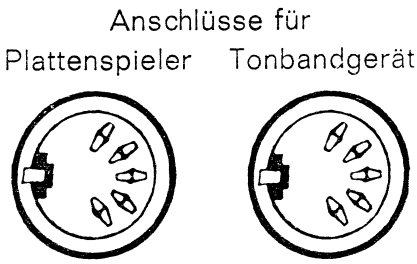

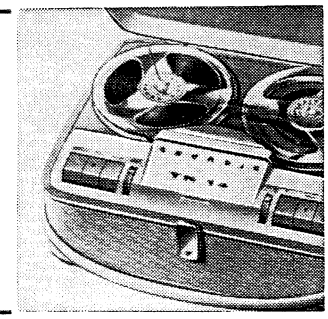

Zur Schallplatten-Wiedergabe drücken Sie bitte die „TA"-Taste durch.
Der Plattenspieler ist mit einem Normstecker an der linken der beiden Normbuchsen in der Schrank-Rückseite angeschlossen. Achten Sie auf die Hinweise in der zum Plattenwechsler gehörenden Bedienungsanleitung.

Tonband-Anschluß Zur Bandaufnahme und -wiedergabe schließen Sie Ihr Tonbandgerät an die rechte Normbuchse mit der Bezeichnung „Tonbandgerät" an. Es wird hierzu ein Kabel mit Normsteckern verwendet, welches gleichzeitig für Aufnahme und Wiedergabe dient. Bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen ist die Taste „TA" zu drücken.

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen, wie z. B. Gema, Schallplattenhersteller, Verleger usw. gestattet.

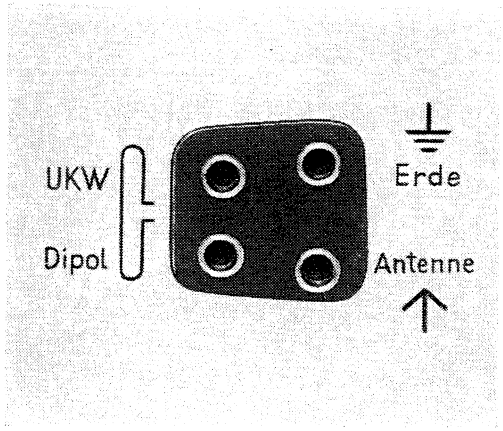

Antennen-anschlüsse

Die Buchsen für Antenne, Erde und den UKW-Dipol befinden sich an der Rückseite des Gerätes links. Die eingebaute Ferritstabantenne unterdrückt Störungen frequenzbenachbarter Sender im Mittel- und Langwellenbereich. Stellen Sie das Gerät so, daß die Störungen schwach und der gewünschte Sender gut zu hören sind. Für den Empfang von KW-Sendern ist eine Außenantenne erforderlich. Zum UKW-Empfang ist die eingebaute Antenne mit den entsprechenden Buchsen an der Rückseite des Empfängers zu verbinden. Für den UKW-Empfang in ungünstigen Empfangslagen, d. h. in bergigen Gebieten oder wenn Sie weiter entfernte UKW-Sender empfangen möchten, ist ein Zimmerdipol, bei höchsten Ansprüchen ein Außendipol von Vorteil. Der Außendipol ist nach Möglichkeit hoch und freistehend auf das Hausdach zu montieren und auf besten Empfang auszurichten.

Sollten Sie auf Grund der örtlichen Empfangsverhältnisse getrennte Antennen verwenden **müssen**, d. h. den Außendipol oder die eingebaute Antenne für UKW-Empfang und eine **geschirmte** Außenantenne für den Empfang auf den anderen Bereichen, so schneiden Sie bitte den Draht oberhalb der Antennenbuchsen durch. Ihr Fachhändler wird Sie gern über die Wahl und Anbringungsart einer Antennenanlage beraten.

Anschluß eines Zusatz-lautsprechers

Die leistungsfähige Endstufe gestattet den Anschluß eines niederohmigen, perm.-dynamischen Zweitlautsprechers. Der Zusatzlautsprecher soll einen Anpassungswert von ca. 5 Ω (Ohm) besitzen. Die Anschlußbuchse finden Sie an der Rückseite des Chassis ganz rechts.

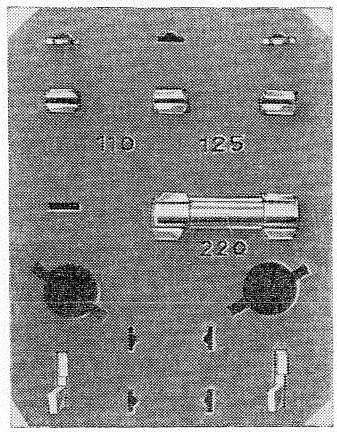

Netzspannungswähler

Netzanschluß

Sie dürfen diesen Empfänger nur an Wechselspannungsnetze anschließen und können die vom Werk eingestellte Netzspannung von 220 Volt auf die bei Ihnen erforderliche Spannung umstellen. Bei Spannungen von 110 bzw. 125 Volt setzen Sie eine Sicherung von 0,6 A in die entsprechende Sicherungshalterung ein. Die Sicherung von 0,3 A für 220 V ist dann zu entfernen. Der eingebaute Plattenwechsler wird automatisch mit umgestellt.

Ihre eigene Sicherheit erfordert, daß Sie vor Abnahme der Rückwand immer den Neztstecker aus der Steckdose ziehen.

TECHNISCHE DATEN

Stromart:	Wechselstrom, umschaltbar für 110/125 und 220 Volt
Stromverbrauch:	Bei 220 Volt ca. 55 Watt; Plattenwechsler 6 Watt
Sicherungen:	Für 110/125 Volt 0,6 A; für 220 Volt 0,3 A träge – bitte niemals die Sicherung reparieren oder durch Draht ersetzen
Röhrenbestückung:	ECC 85 – ECH 81 – EF 89 – EABC 80 – EL 84 – EM 87 1 Gleichrichter B 250 C 75
Skalenbeleuchtung:	Lämpchen, zylindrisch 7 V / 0,1 A
Kreise:	6 + 1 Rundfunk- und 10 UKW-Kreise, davon 2 (2) abstimmbar. ZF = 460 kHz / 10,7 MHz, Ratiodetektor
Wellenbereiche:	UKW: 87 ... 104 MHz Kurzwelle: 5,9 ... 16 MHz Mittelwelle: 510 ... 1620 kHz Langwelle: 145 ... 350 kHz
Ferritstab-Antenne:	Eingebaut zur Empfangsverbesserung im Mittel- und Langwellenbereich
Schwundausgleich:	Auf 2 Stufen wirkend
Klangregelung:	Höhen- und Baßregler
Lautstärkeregelung:	Gehörrichtig
Ausgangsleistung:	5 Watt
Schallplatten- und Bandwiedergabe:	TA-Taste drücken
Lautsprecher:	2 perm.-dyn. Superphon-Lautsprecher
Gehäuse:	Aus erstklassigen Edelhölzern
Abmessungen:	ca. 118 x 77 x 38,5 cm

Das Gerät ist störstrahlungssicher und entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost

Printed in Germany G-Nr. 12-2263-12/61 23164 mapi